FICHE PRODUIT

contact@4bdistrib.com
+33 (0)1 60 05 60 26
www.4bdistrib.com

Centrales d'hygiène ELIT CLEAN

REF : 165M007 – 165M008 – 165M009 – 165M050

DESCRIPTION :

Centrale de désinfection 1 produit équipée :

- 1 support bidon inox 5L
- 1 pistolet anti-chocs en laiton
- 1 vanne double clapets NF de protection sanitaire
- 1 tuyau Easy Clean 10m,15m, 20m ou 25m (suivant modèle)

- ✓ Version 1 produit
- ✓ Vanne double clapet NF
- ✓ Pistolet laiton
- ✓ Support bidon 5L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions ossature	28 x 31 x 12 cm
Poids ossature	1,3 kg
Température d'utilisation	50 °C MAX
Pression d'utilisation	5 bars MAX
Protection sanitaire	Vannes double clapets NF
Support bidon inox	5L
Tuyau de lavage hygiène « EASY CLEAN »	10m - 15m – 20m – 25m (suivant modèle)
Pistolet anti-chocs	Type DINGA en laiton
Clapet	INOX 316 Incassable
Injecteur venturi	Équipé avec 2 joints d'étanchéité

Références :

- Réf 165M050 : Version 1 produit – Pistolet anti-chocs – Tuyau 10m – Support 5L
- Réf 165M007 : Version 1 produit – Pistolet anti-chocs – Tuyau 15m – Support 5L
- Réf 165M008 : Version 1 produit – Pistolet anti-chocs – Tuyau 20m – Support 5L
- Réf 165M009 : Version 1 produit – Pistolet anti-chocs – Tuyau 25m – Support 5L

contact@4bdistrib.com
+33 (0)1 60 05 60 26
www.4bdistrib.com

Centrales d'hygiène ELIT CLEAN

REF : 165M007 – 165M008 – 165M009 – 165M050

- ✓ Version 1 produit
- ✓ Vanne double clapet NF
- ✓ Pistolet laiton
- ✓ Support bidon 5L

Ossature en **ABS INJECTE TRES RESISTANTE ET ERGONOMIQUE**

Injecteur VENTURI équipé de 2 joints d'étanchéité **GRANDE REGULARITE DE DILUTION**

VENTURI 1 PRODUIT

DOMING 3D

Tresse en **INOX**

Clapet **TOUT INOX INCASSABLE**

% de dilution grâce aux buses de calibration

Le POSTE (ouvert) peut se transformer en CENTRALE (fermée) grâce au **CAPOT 2 produits**

Pistolet anti-chocs **LAITON**

Mode opératoire par pictogrammes en **DOMING 3D**

Tuyau **EASY CLEAN** 20 BARS – Ø 12 x 20

Vanne antipollution **DOUBLE CLAPETS AR NF**

Support **INOX** pour bidon de 5 litres

Ligne d'aspiration équipée avec crépine lestée

POSTE DE DESINFECTION
GUIDE TECHNIQUE

FR

Centrales personnalisables
Nombreuses options possibles

-Un ou deux produits

-Poste ouvert ou fermé avec capot

-Dispositif antipollution avec vanne double clapet ou disconnecteur CA

DIMENSIONS-NOMENCLATURE

FR

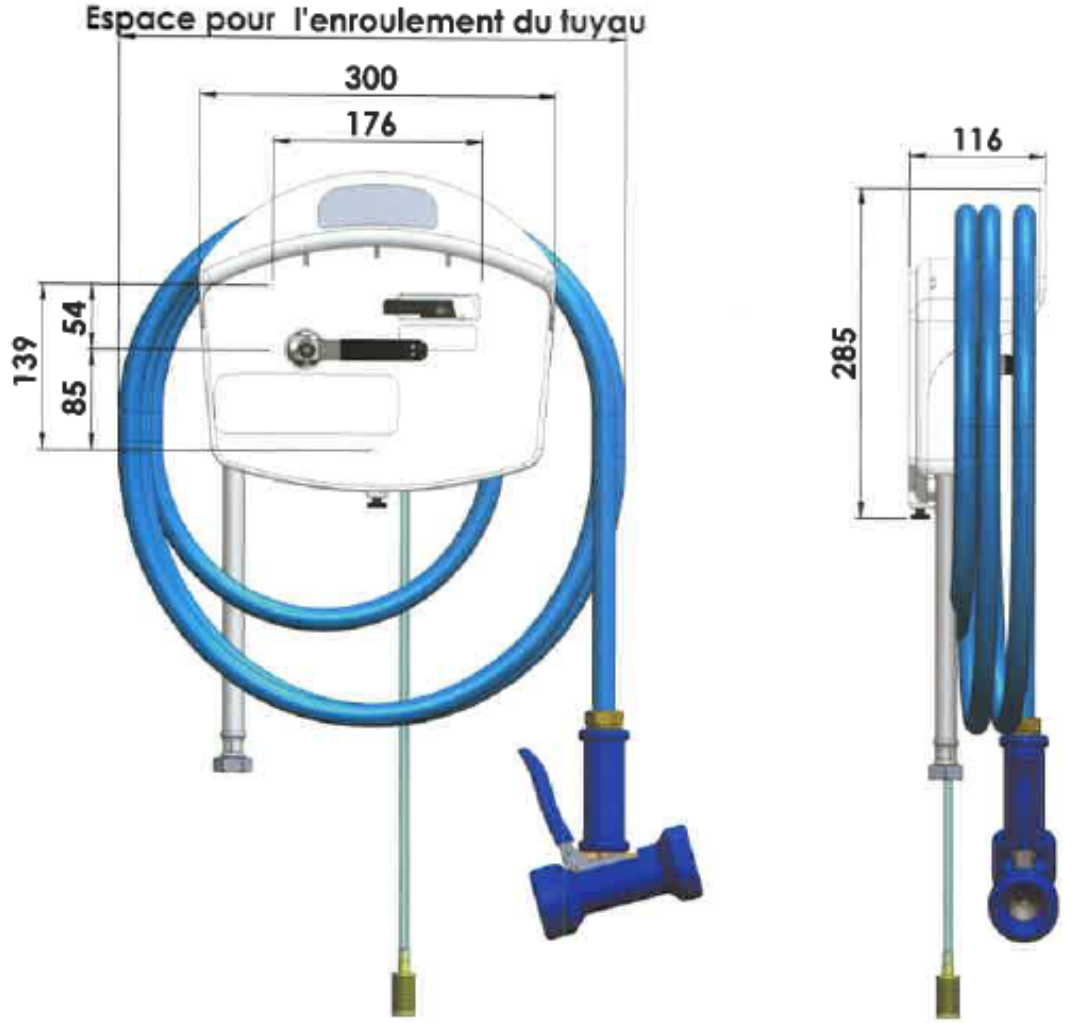

Conditionnement

- *Caisse carton 460x390x280*
- *Poids net 6.5kG (7kG brut)*

Conditionnement

-1 poste de désinfection
-1 Flexible d'alimentation tresse inox 1.5m
-1 Tuyau longueur 15m , 20 ou 25m
-1 Pistolet de pulvérisation anti choc laiton ou plastique
-1 ou 2 lignes d'aspiration (suivant le modèle sans ou avec capot)
-1 ou 2 bidon de 5 litres ou 10 litres (suivant le modèle)
-1 Kit de fixation

INSTALLATION

FR

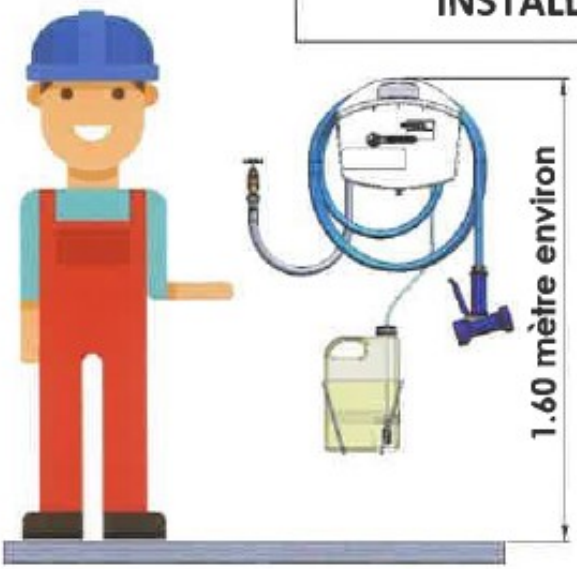

Pour plus de facilité Utiliser le gabarit de perçage fourni

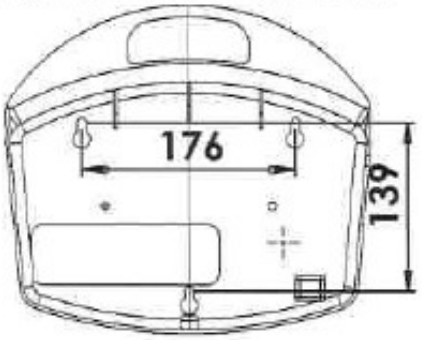

ASSEMBLAGE-MONTAGE

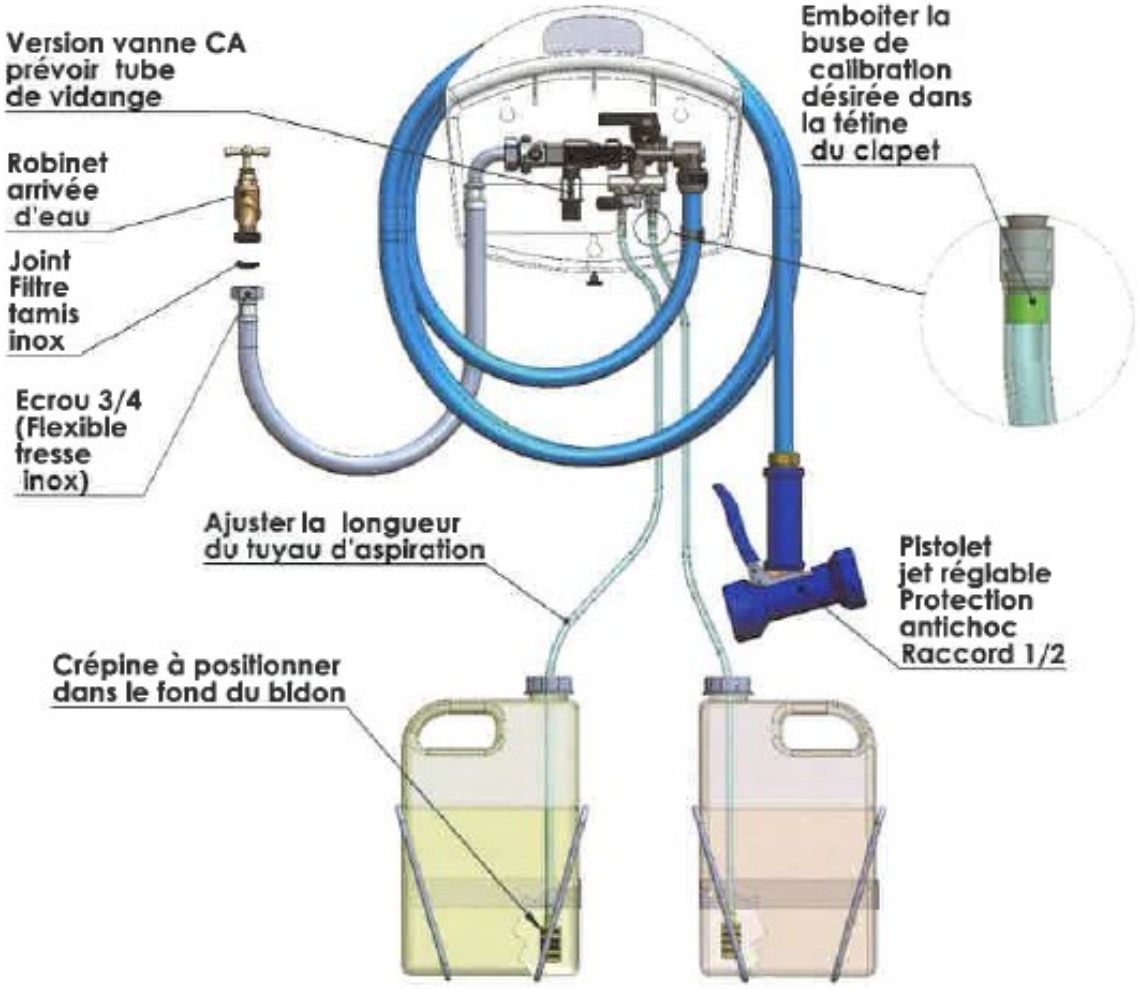

CHOIX DE LA BUSE DE CALIBRATION

FR

CORRESPONDANCE DES BUSES DECALIBRATION

GRIS	15.6%	VERT	2.7%
NOIR	15%	ORANGE	2.4%
BEIGE	12,4%	MARRON FONCE	2,2%
ROUGE	9.4%	JAUNE	1.8%
BLANC	7.8%	TURQUOISE	1.5%
BLEU	4.9%	VIOLET	1.1%
MARRON	4%	ROSE	0.7%

CONDITIONS DE TESTS

-Pression du réseau 3 bars Dynamique 2,5 à 3Bars
-Longueur du tuyau 15 mètres
-Produit aspiré: EAU
-VENTURI REP 2,1 Bague jaune

METHODE DE CALCUL EMPLOYE

Valeurs données à titre indicatif pouvant parfois varier en fonction de la nature de la chimie aspirée

CONTROLE ET DETERMINATION DU VOLUME ASPIRE DANS L'EPROUVETTE

CONTROLE DU NIVEAU D'EAU DANS LE CONTENANT

CONTROLE DE LA PRESSION DYNAMIQUE AVEC MANOMETRE

Formule	V=10litres	Contrôle du volume	Exemple 800ml
De détermination	ou Masse=10kG	aspiré dans l'éprouvette	Résultat : 800chimie dans 10000=8%

UTILISATION

1	Ouvrir la vanne d'arrivée d'eau
2	Mettre la manette du système en position horizontale
3	Appuyer sur la gâchette du pistolet en dirigeant la lance vers la surface à pulvériser
4	Après utilisation mettre la manette du système en position verticale (vers le bas)
5	Fermer la vanne d'arrivée

PRECAUTIONS

-Ne pas diriger la lance vers des personnes ou animaux
-Ne pas utiliser de chimie incompatible
-Le système craint le gel "vidanger l'appareil"
-Ne pas changer le diamètre du tuyau de lavage
-Ne pas modifier la buse de pulvérisation
-Utilisation en eau froide uniquement

Protection gants et lunettes appropriés

POSTE DE DESINFECTION
Mode opératoire

FR

Ouvrir la vanne d'arrivée d'eau

Placer la manette en mode lavage

Choisir 1 ou 2 (version 2 produits)

Procéder au lavage (eau+ produit)

Mettre la vanne position rinçage

Effectuer le rinçage

Fermer la vanne d'arrivée d'eau

Toutes ces informations concernant le mode opératoire sont indiquées par étiquetage sur le poste

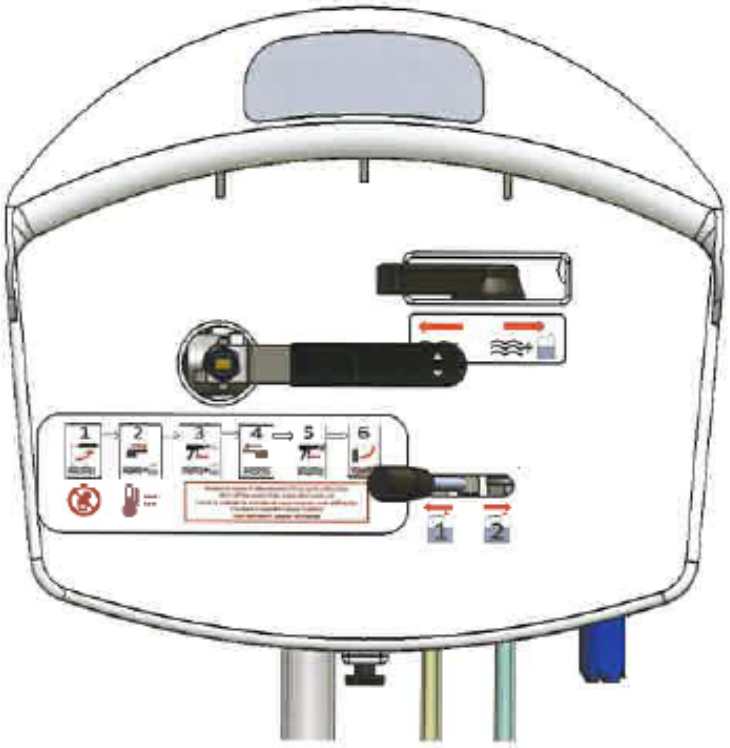

VOTRE SYSTEME N'ASPIRE PLUS ! OU MAL ! FR

CAUSES POSSIBLES	
1	La pression du réseau d'eau est insuffisante 1,5Bar
2	La pression du réseau d'eau est trop importante 6Bars
3	Une buse de pulvérisation est encrassée, vérifier
4	Vérifier que l'injecteur de dilution n'est pas obturé, faire calibration
5	Vérifier que la crépine d'aspiration repose au fond du réservoir
6	Vérifier que le joint filtre monté sur la vanne d'arrivée d'eau n'est pas encrassé
7	Vérifier le sens de montage du clapet de venturi, voir assemblage ci-dessous :

Conseils SAV

NETTOYAGE DU JOINT FILTRE

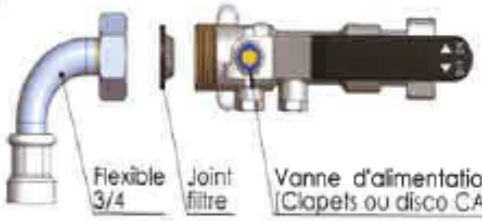

- Fermer l'alimentation
- Déconnecter l'écrou 3/4
- Enlever le filtre
- Après nettoyage réinstaller le filtre en respectant le sens du montage
- Resserer l'écrou

NETTOYAGE DES BUSES

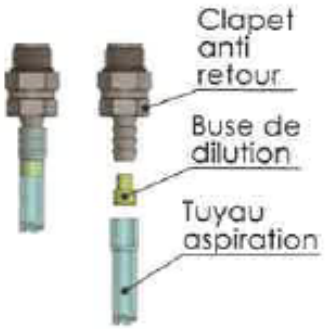

- Fermer l'alimentation
- Enlever le tuyau de la tétine
- Démonter la buse et vérifier le passage intérieur
- Remonter l'ensemble après nettoyage

NETTOYAGE DE L'INJECTEUR DE DILUTION

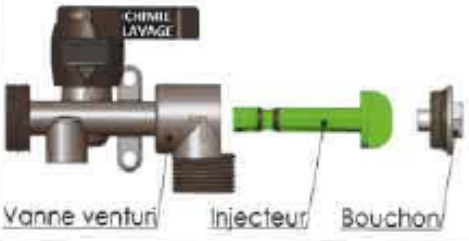

- Fermer l'alimentation
- Dévisser le bouchon (tourne vis plat ou clé de 13)
- Extraire l'injecteur à l'aide d'une pince plate
- Le nettoyer délicatement
- Remonter l'ensemble

NETTOYAGE CLAPET

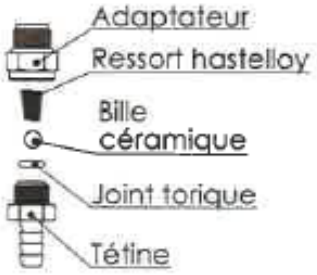

- Fermer l'alimentation
- Désaccoupler le tuyau d'aspiration
- Désserer l'adaptateur et démonter le clapet
- Déserrer la tétine (clé de 14)
- Nettoyer ressort, bille et joint torique
- Remonter l'ensemble